

## F - Information pour le montage classique des skis de telemark.


Prendre le centre du Ski (en cm)  
+ 2 cm contre l'avant = balance du ski

## D - Information für die klassische Montage des Telemark Skis

Nehmen Sie die Mitte des Skis (in cm)  
+ 2 cm nach vorne = Pinline des Skis

## E - Information for a classic setup of the Telemark Skis

Take the middle of the ski (in cm)  
+ 2 cm frowards = pinline of the ski

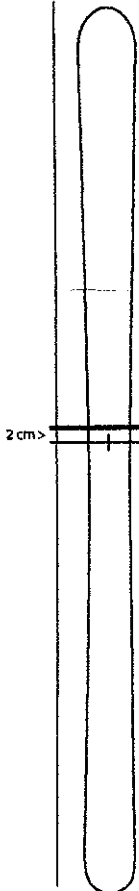


balance  
pinline  
1/2

cette info est valable pour les modèles "Climax", "Freeheel" et "Akoma", dans toutes leur tailles

Diese Information gilt für die Modelle "Climax", "Freeheel" und "Akoma", in allen Größen.

This info is valid for the "Climax", the "Freeheel" and the "Akoma" in all sizes.

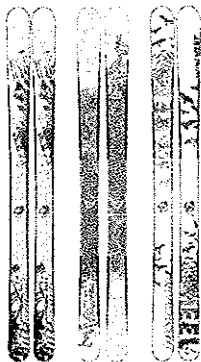

THE SWISS FREESKI COMPANY  
***movement***